



## 検査結果報告書

株式会社ピピキューシュー  
福島県二本松市岳温泉大和125-7  
TEL:0243-24-2523 / FAX:0243-24-2657



ご依頼の検体に関して、放射能分析結果を以下にご報告いたします。

検体名: 水(飲料水)  
受付番号: F50E002・F50E003・F50E013・F50E014  
受付日: 2015年5月11日  
測定日: 2015年5月14日  
検査方法: 測定器:  
日立アロカメディカル株式会社製 Model;CAN-OSP-NAI  
(NaIシンチレーション検出器によるガンマ線スペクトル測定)  
測定方法:  
厚生労働省『緊急時における食品の放射能測定マニュアル』に準ずる

### 【検査結果】

サンプル名	<sup>131</sup> I(ヨウ素131)	<sup>134</sup> Cs(セシウム134)+ <sup>137</sup> Cs(セシウム137)	新規制値 <sup>1</sup>
飲料水 第1農場	新規制値以下	新規制値以下	<sup>131</sup> I(ヨウ素131) 300Bq/kg以下および <sup>134</sup> Cs(セシウム134)と <sup>137</sup> Cs(セシウム137)の 合計が10Bq/kg以下
飲料水 第2農場	新規制値以下	新規制値以下	
飲料水 第3農場	新規制値以下	新規制値以下	
飲料水 大関農場	新規制値以下	新規制値以下	

<sup>1</sup> 新規制値は右記のものを記載: 飲料水

\* 実表中の<sup>131</sup>Iの数値は鉛に対する機械の性能による誤判断数値と思われる。

検査担当者: 佐藤 友子

# 食品放射能分析結果

株式会社トライ・エース

## 【 試料情報 】

試料名 : 水\_アグリテクノ  
 産地 : 第1農場  
 検体番号 : F50E002  
 依頼者 : PPQC (アグリテクノ)  
 分類 : 水  
 コメント :  
 供試量 : 0.981 kg  
 測定試料重量 : 0.981 kg  
 測定試料タイプ : マリネリKM301(1L・水)

## 【 測定情報 】


データID : S0120150514111218  
 測定日時 : 2015/05/14 (木) 11:12:18  
 測定時間 : 80 分  
 デッドタイム : 0.0 %

## 【 分析条件 】

バックグラウンド補正 : BG補正あり (BG測定日時: 2015/05/14 (木) 08:55:23)  
 減衰補正 : 測定時の放射能濃度を計算 (減衰補正OFF)

## 【 放射能定量結果 】

No	判定	核種名	エネルギー (keV)	ネット面積±誤差 (Counts)	放射能濃度±誤差 (Bq/kg)	検出限界 (Bq/kg)
1	不検出	I-131	364.48	N. D.	N. D.	2.92E+00
2	不検出	Cs-137	661.65	N. D.	N. D.	4.48E+00
3	不検出	Cs-134	795.85	N. D.	N. D.	4.89E+00
Cs合計 (Cs-134, Cs-137不検出)					N. D.	(9.37E+00) (誤差は3σ)

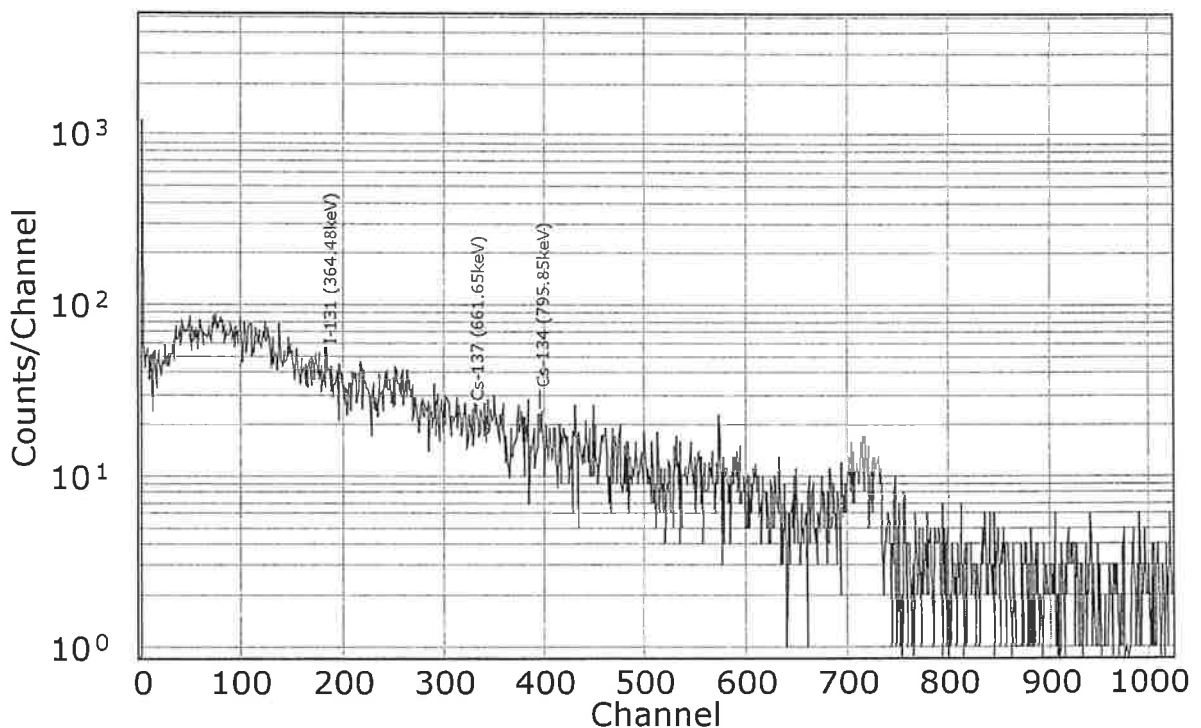

# 食品放射能分析結果

株式会社トライ・エース

## 【 試料情報 】

試料名 : 水\_アグリテクノ  
 産地 : 第2農場  
 検体番号 : F50E003  
 依頼者 : P.P.Q.C (アグリテクノ)  
 分類 : 水  
 コメント :  
 供試量 : 0.993 kg  
 測定試料重量 : 0.993 kg  
 測定試料タイプ : マリネリKM301(1L・水)

## 【 測定情報 】


データID : S0120150514125040  
 測定日時 : 2015/05/14 (木) 12:50:40  
 測定時間 : 75.031 分  
 デッドタイム : 0.0 %

## 【 分析条件 】

バックグラウンド補正 : BG補正あり ( BG測定日時 : 2015/05/14 (木) 08:55:23 )  
 減衰補正 : 測定時の放射能濃度を計算 (減衰補正OFF)

## 【 放射能定量結果 】

No	判定	核種名	エネルギー (keV)	ネット面積±誤差 (Counts)	放射能濃度±誤差 (Bq/kg)	検出限界 (Bq/kg)
1	不検出	I-131	364.48	N. D.	N. D.	3.16E+00
2	不検出	Cs-137	661.65	N. D.	N. D.	4.80E+00
3	不検出	Cs-134	795.85	N. D.	N. D.	5.14E+00
Cs合計 (Cs-134, Cs-137不検出)					N. D.	(9.93E+00) (誤差は3σ)

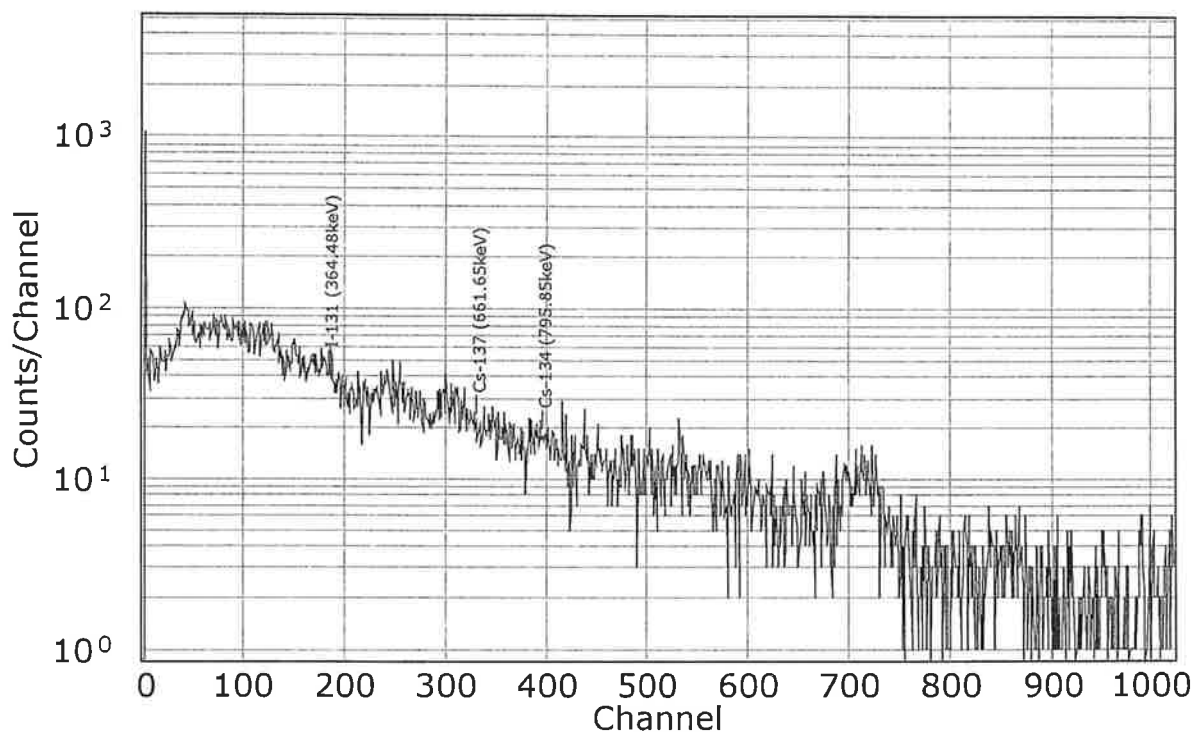

# 食品放射能分析結果

株式会社トライ・エース

## 【 試料情報 】

試料名 : 水\_アグリテクノ  
 産地 : 第3農場  
 検体番号 : F50E013  
 依頼者 : PPQC (アグリテクノ)  
 分類 : 水  
 コメント :  
 供試量 : 1 kg  
 測定試料重量 : 1 kg  
 測定試料タイプ : マリネリKM301(1L・水)

## 【 測定情報 】


データID : S0120150514171603-02  
 測定日時 : 2015/05/14 (木) 17:16:03  
 測定時間 : 71.994 分  
 デッドタイム : 0.0 %

## 【 分析条件 】

バックグラウンド補正 : BG補正あり ( BG測定日時 : 2015/05/14 (木) 08:55:23 )  
 減衰補正 : 測定時の放射能濃度を計算 (減衰補正OFF)

## 【 放射能定量結果 】

No	判定	核種名	エネルギー (keV)	ネット面積±誤差 (Counts)	放射能濃度±誤差 (Bq/kg)	検出限界 (Bq/kg)
1	不検出	I-131	364.48	N. D.	N. D.	3.04E+00
2	不検出	CS-137	661.65	N. D.	N. D.	4.73E+00
3	不検出	CS-134	795.85	N. D.	N. D.	5.10E+00
Cs合計 (Cs-134, Cs-137不検出)					N. D.	(9.82E+00) (誤差は3σ)

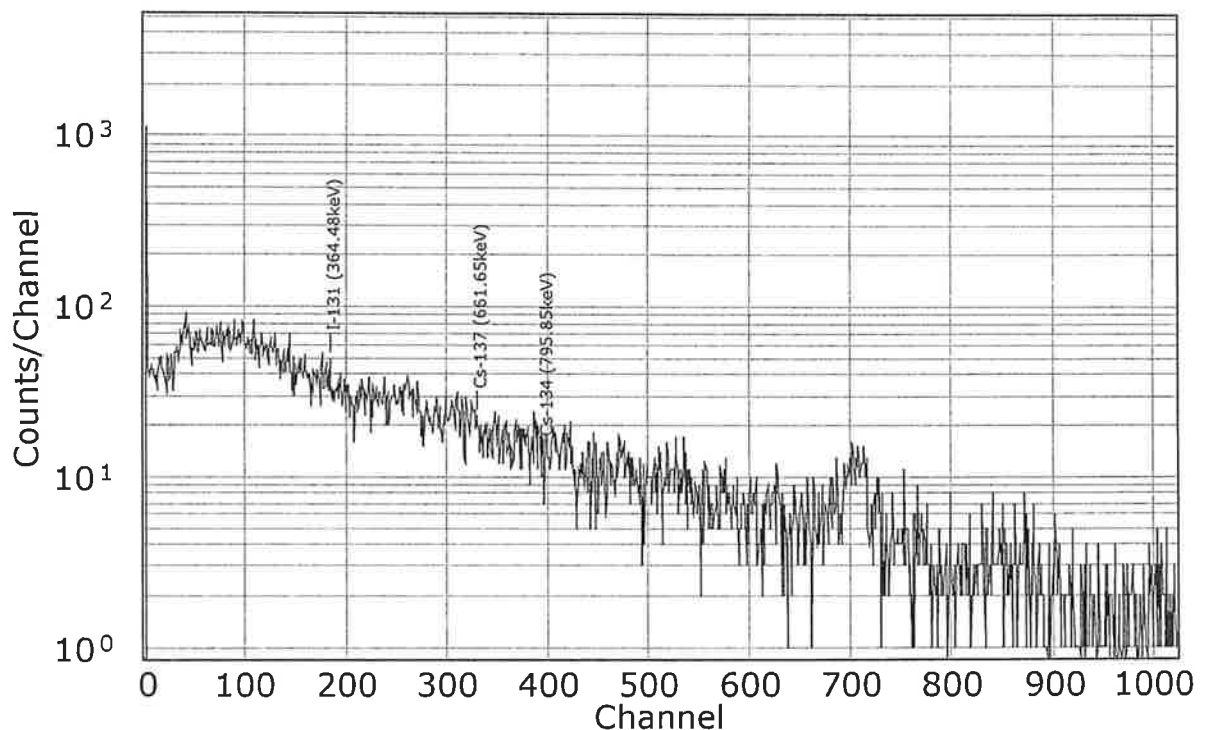

# 食品放射能分析結果

株式会社トライ・エース

## 【 試料情報 】

試料名 : 水\_アグリテクノ  
 産地 : 大関農場  
 検体番号 : F50E014  
 依頼者 : PPQC (アグリテクノ)  
 分類 : 水  
 コメント :  
 供試量 : 0.971 kg  
 測定試料重量 : 0.971 kg  
 測定試料タイプ : マリネリKM301(1L・水)

## 【 測定情報 】

データID : S0120150514183456  
 測定日時 : 2015/05/14 (木) 18:34:56  
 測定時間 : 90 分  
 デッドタイム : 0.0 %

## 【 分析条件 】

バックグラウンド補正 : BG補正あり ( BG測定日時 : 2015/05/14 (木) 08:55:23 )  
 減衰補正 : 測定時の放射能濃度を計算 (減衰補正OFF)

## 【 放射能定量結果 】

No	判定	核種名	エネルギー (keV)	ネット面積±誤差 (Counts)	放射能濃度±誤差 (Bq/kg)	検出限界 (Bq/kg)
1	不検出	I-131	364.48	N. D.	N. D.	2.77E+00
2	不検出	Cs-137	661.65	N. D.	N. D.	4.38E+00
3	不検出	Cs-134	795.85	N. D.	N. D.	4.68E+00
Cs合計 (Cs-134, Cs-137不検出)					N. D.	(9.06E+00) (誤差は3σ)

